

Multi Media Player

dla
Nokia 9210/9290 Communicator

PSI NT (PSILoc)

<http://www.psiloc.com/>

Instrukcja obsługi

WPROWADZENIE


Multi Media Player wprowadza pełne wsparcie dla **odtworzenia plików audio**, niedostępnego jeszcze dla Nokia 9210/90 Communicator.

Po zainstalowaniu **Multi Media Player** w Nokia Communicator będziesz mógł odtwarzać najważniejsze pliki muzyczne **WAV, SND, AU** i **MP3** (po instalacji **dekodera MP3**).

Multi Media Player używa zaawansowanych technologii dekodowania dźwięku w celu zapewnienia Tobie doskonałej jakości przy znikomym użyciu procesora.

LISTA UTWORÓW

W **Multi Media player** możesz dostosować listę odtwarzanych utworów. Możesz Dodawać, Usuwać i przenosić pliki. **Multi Media Player** używa list utworów zapisanych w formacie m3u, tak więc możesz przenosić listy utworów z Twojego komputera. Listy utworów możesz otworzyć i zachować przez wybranie Menu | Plik

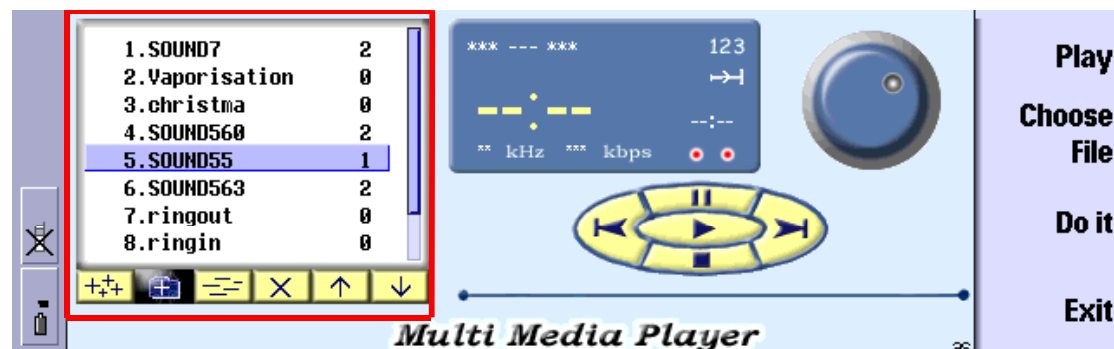


STEROWANIE

Sterowanie w **Multi Media Player** jest zbliżone do używania zwykłego odtwarzacza.



GŁOŚNOŚĆ

Możesz zmieniać głośność przez naciśnięcie klawisza strzałek w dół lub w górę (kiedy ustawianie głośności jest aktywne) lub klawiszami +/-.

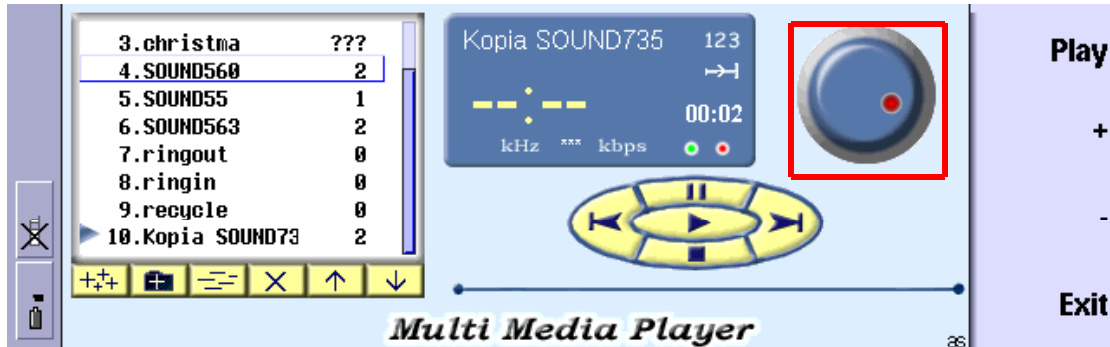

PASEK PRZEWIJANIA

Pasek przewijania jest używany do przewijania utworu – możesz zacząć go odsłuchiwać od np. środka. Aby użyć paska przewijania naciśnij klawisze strzałek w lewo lub prawo dożądanego miejsca. Wskaźnik czasu pokaże od jakiego momentu rozpocznie odtwarzanie.




INFORMACJA O UTWORZE

Informacja o utworze przekazuje dane dotyczące tytułu, czasu odtwarzania pliku, stanie odtwarzania, nazwie pliku i bieżących ustawieniach.



Menu

Wszystkie klawisze mają przypisane swoje działanie w menu. W menu możesz dokonać zapisu listy utworów, rozpocząć odtwarzanie, zmieniać listę utworów do własnych potrzeb lub uzyskać dane na temat dekodera MP3 lub samego programu.

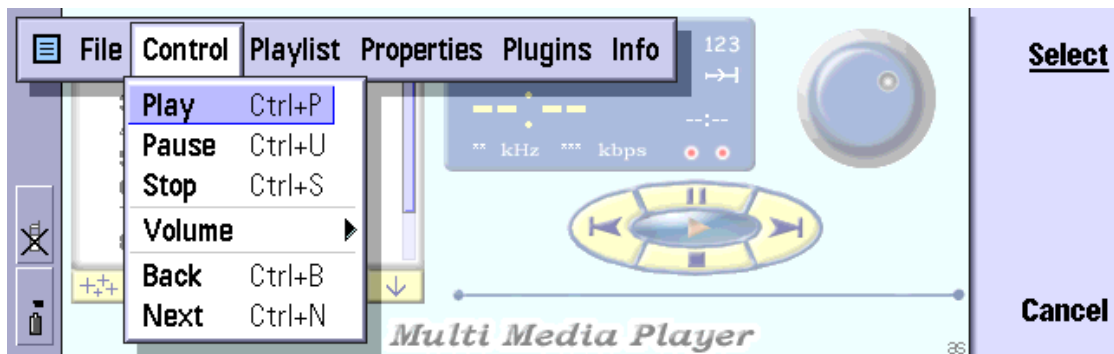

PLUGIN MP3

Multi Media Player używa plugin do odtwarzania plików MP3. Możesz sprowadzić najnowsze dekodery bez konieczności ponownej instalacji programu. Obecnie dostępny jest **darmowy Dekoder MP3**, wobec czego możesz odtwarzać Twoje ulubione utwory, zapisane w formacie MP3, wprost z Nokia 9210.

Tabela skrótów

Hot-key is a shortcut by which you can easily execute any command by pressing combination of keys.

O...	Ctrl + A
Wyjście	Ctrl + E
Przeszukaj foldery	Shift + Ctrl + I
Następny plik	Ctrl + N
Utwórz niżej (lista utworów)	Shift + Ctrl + D
Utwórz wyżej (lista utworów)	Shift + Ctrl + U
Open playlist	Shift + Ctrl + O
Pauza	Ctrl + U
Odtwórz	Ctrl + P
Poprzedni plik	Ctrl + B
Pytaj przed usunięciem (włączone/wyłączone)	Shift + Ctrl + P

Powtórz (włączone/wyłączone)	Shift + Ctrl + R
Zachowaj listę utworów	Shift + Ctrl + S
Wybór losowy (włączony/wyłączony)	Shift + Ctrl + F
Stop	Ctrl + S
Ciszej	Ctrl + Q
Głośniej	Ctrl + L

RECENZJE

Recenzje na temat pakietów aplikacji PsiLoc są dostępne na stronie:

My-Communicator.com

KUPNO I KONTAKT

Najnowsze wersje aplikacji PsiLoc są dostępne:

<http://www.psiloc.com>

Swoje pytania i komentarze kieruj do:

Andrzej@psiloc.com